



Parachute de secours



Pliage -Mode d'emploi

ETAPE N°1

Tendez le parachute de part et d'autre en le saisissant par le sommet (Apex ou cheminée) d'une part et par la base (au niveau du bord d'attaque) en empoignant les suspentes.

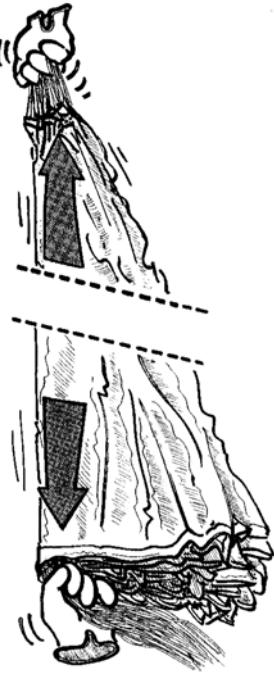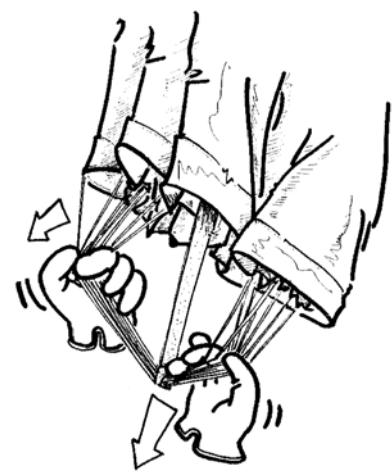


ETAPE N°2

Passez un à un tous les panneaux afin de remettre le parachute en bon ordre.




Poursuivez l'opération jusqu'à trouver le panneau n°1.

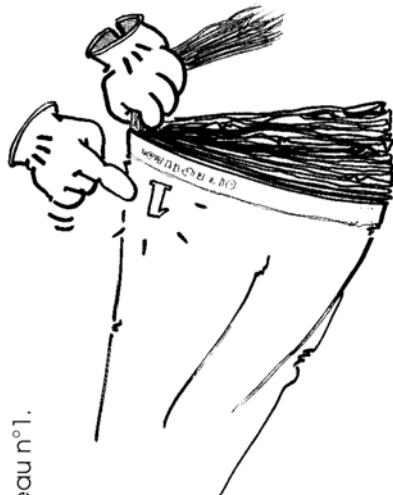


ETAPE N°3

A l'aide de la main droite, saisissez la moitié des panneaux et posez votre parachute à plat sur une table de pliage. Selon la taille, votre parachute est fait de 13,14, 16, 18 ou 20 panneaux.

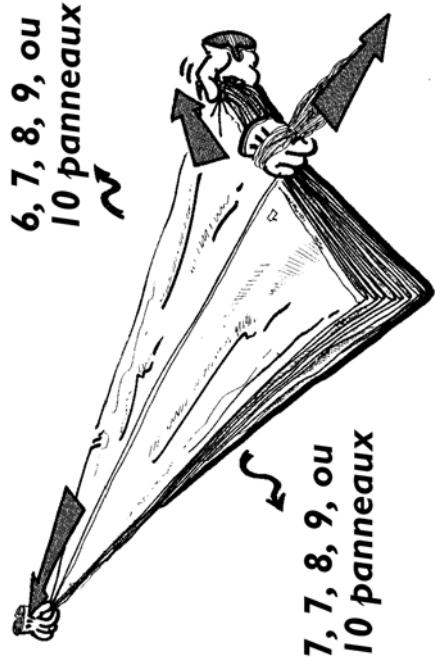


Vérifiez que vous avez le même nombre de panneaux de chaque côté.

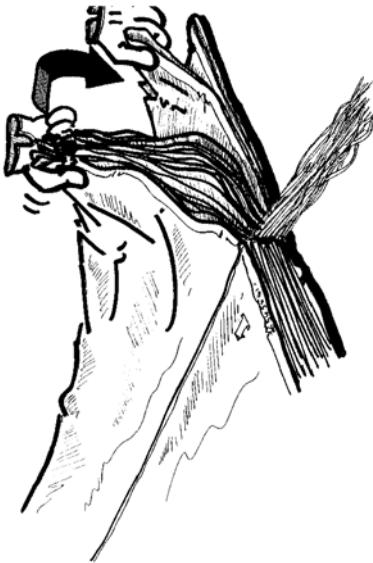

ETAPE N°4




Séparez les suspentes de part et d'autre en deux groupes, qui doivent correspondre aux deux groupes de panneaux.
Démêlez les suspentes une à une en vérifiant qu'elles ne font pas de clé et qu'elles vont directement de l'élevateur au panneau, **SANS PASSER AUTOUR D'UNE AUTRE SUSPENTE**.

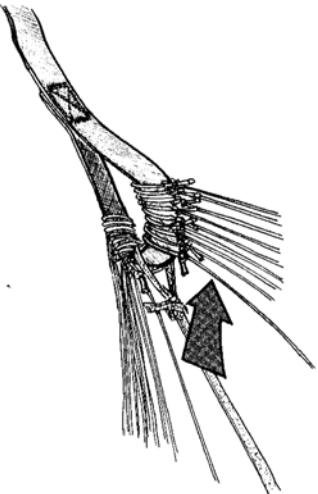


ETAPE N°5

Rentrez la cheminée,
un plieur maintient les
suspentes à la base alors
que le second tend
l'élevateur de manière à
ce que chaque suspente
ait la même tension.

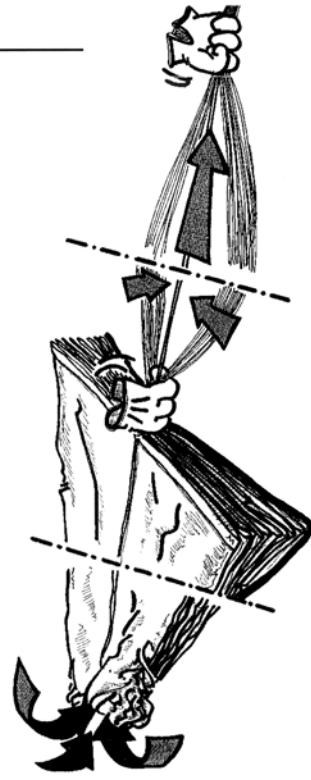

Puis le premier plieur fait
avec les suspentes un tour
mort autour de sa main
afin que les suspentes ne
puissent plus glisser.

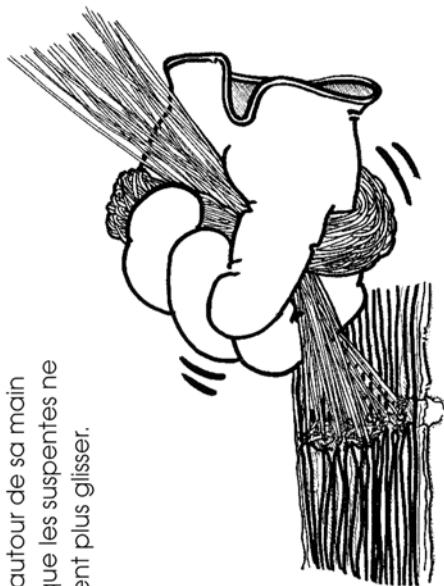

ETAPE N°6

Basculez à gauche le
groupe des panneaux de
droite (a).

Puis refaites-les passer un à
un à droite en prenant soin
de les aligner de façon
identique et précise (b).



Répétez la même opération
pour le groupe des
panneaux de gauche
(les basculer à droite puis les
aligner un à un à gauche).

ETAPE N°7

Le parachute doit alors être plié en quatre.
Afin de réaliser correctement cette opération, il est nécessaire qu'une tension suffisamment importante soit maintenue sur l'axe de chaque pliure.



Rabattez cette partie sur elle-même.



Puis repliez en deux la dernière partie, en la faisant glisser sous la partie que vous avez déjà pliée.



Avec la main gauche,
le plieur qui se trouve près
du bord d'attaque tient
fermement le parachute
légèrement à droite des
suspentes.

Le deuxième plieur prend
le parachute à son sommet,
sur le même axe, et exerce
une tension sur cet axe.


Il ne reste alors qu'à
basculer la partie droite
sur cet axe.

ETAPE N°7 (SUITE)

Rabattez cette partie sur elle-même.




Puis repliez en deux la dernière partie, en la faisant glisser sous la partie que vous avez déjà pliée.

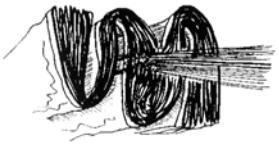


ETAPE N°8




Repliez ensuite votre
parachute en accordéon,
chaque pli doit avoir une
taille identique à celle de
votre pod.

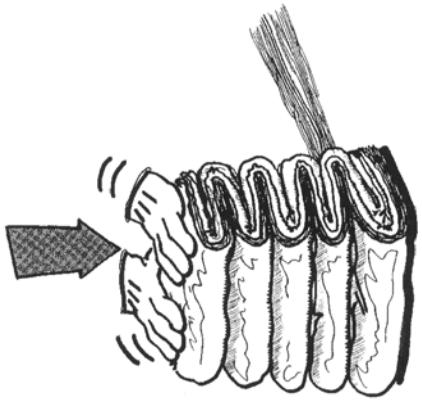

ETAPE N°9

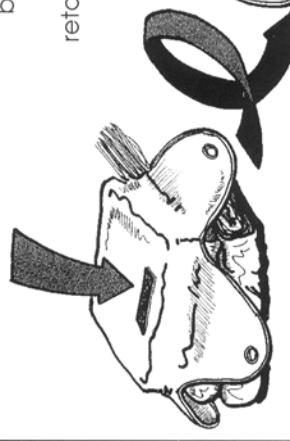


Coiffez avec votre pod,
en faisant attention
que le passant se situe
bien du côté opposé
aux suspentes, puis
retournez délicatement
l'ensemble.

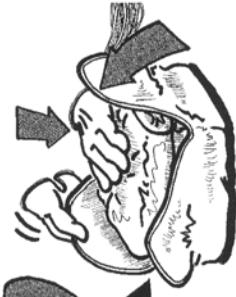

ETAPE N°10

Refermez, à l'aide de l'élastique
d'origine, les trois premiers
volets de votre pod, puis
lovez les suspentes, chaque
love devant être de la
taille du pod.

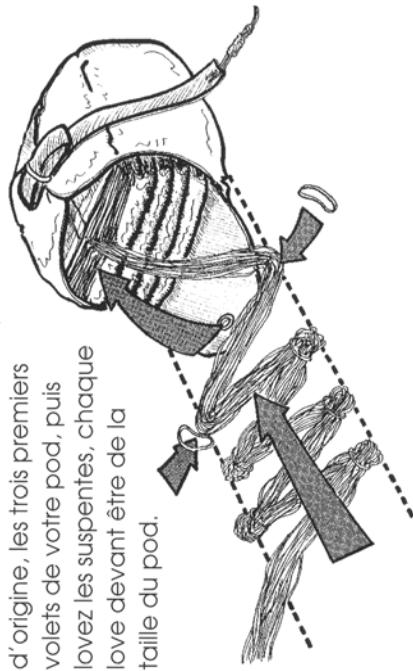

Elastiquez chaque
extrémité, à l'aide
d'élastiques identiques
à ceux d'origine.

